


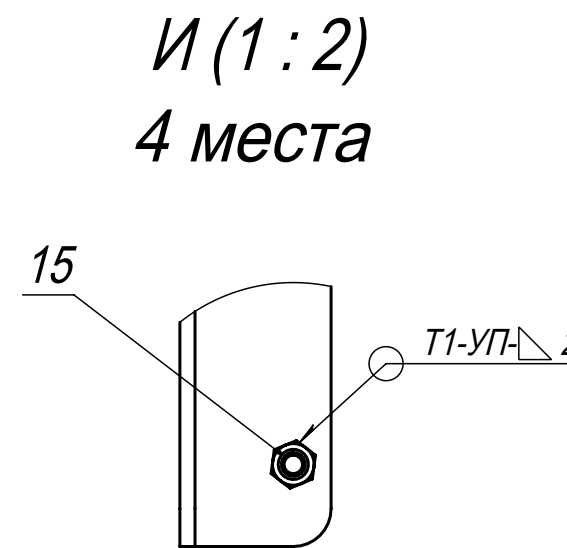
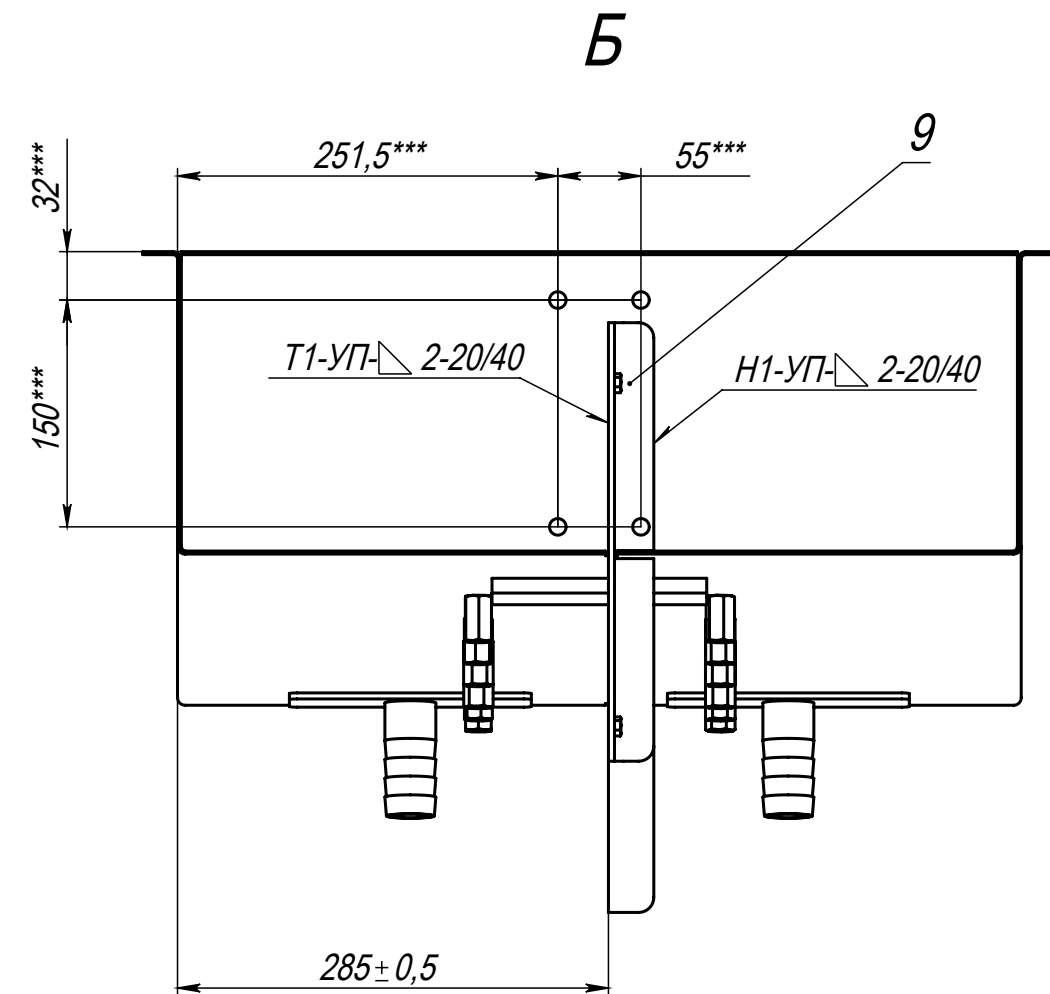
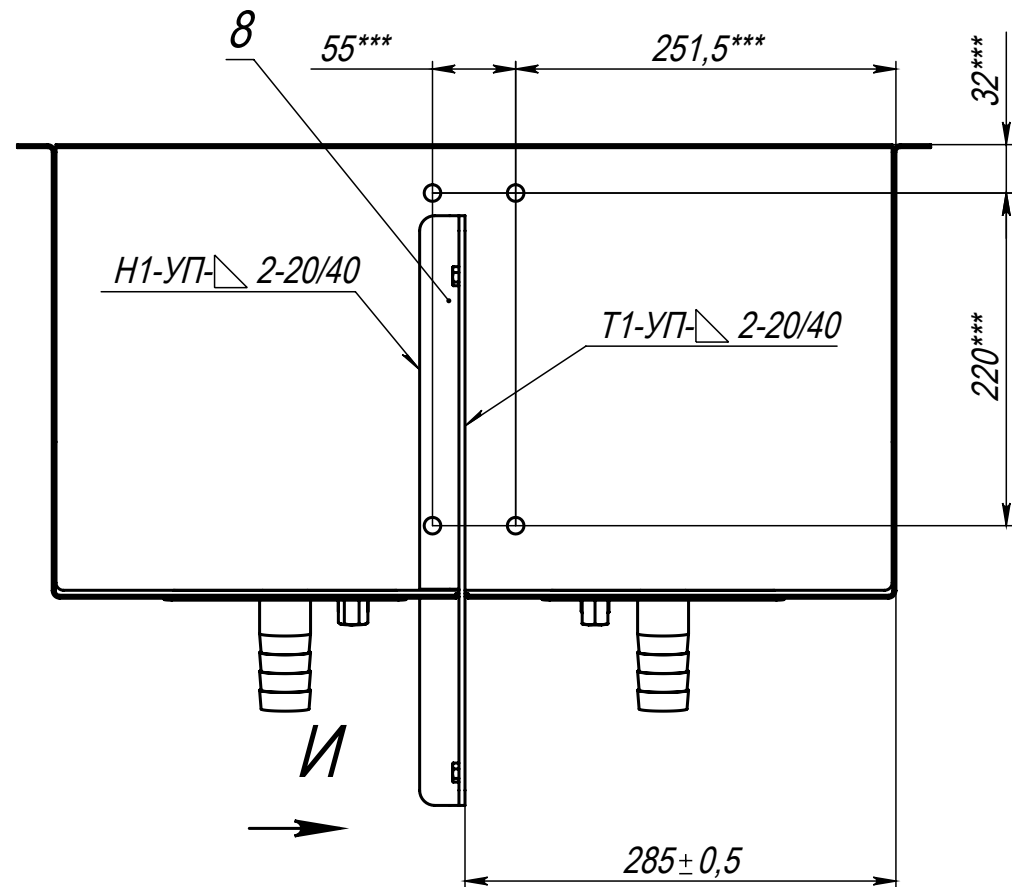
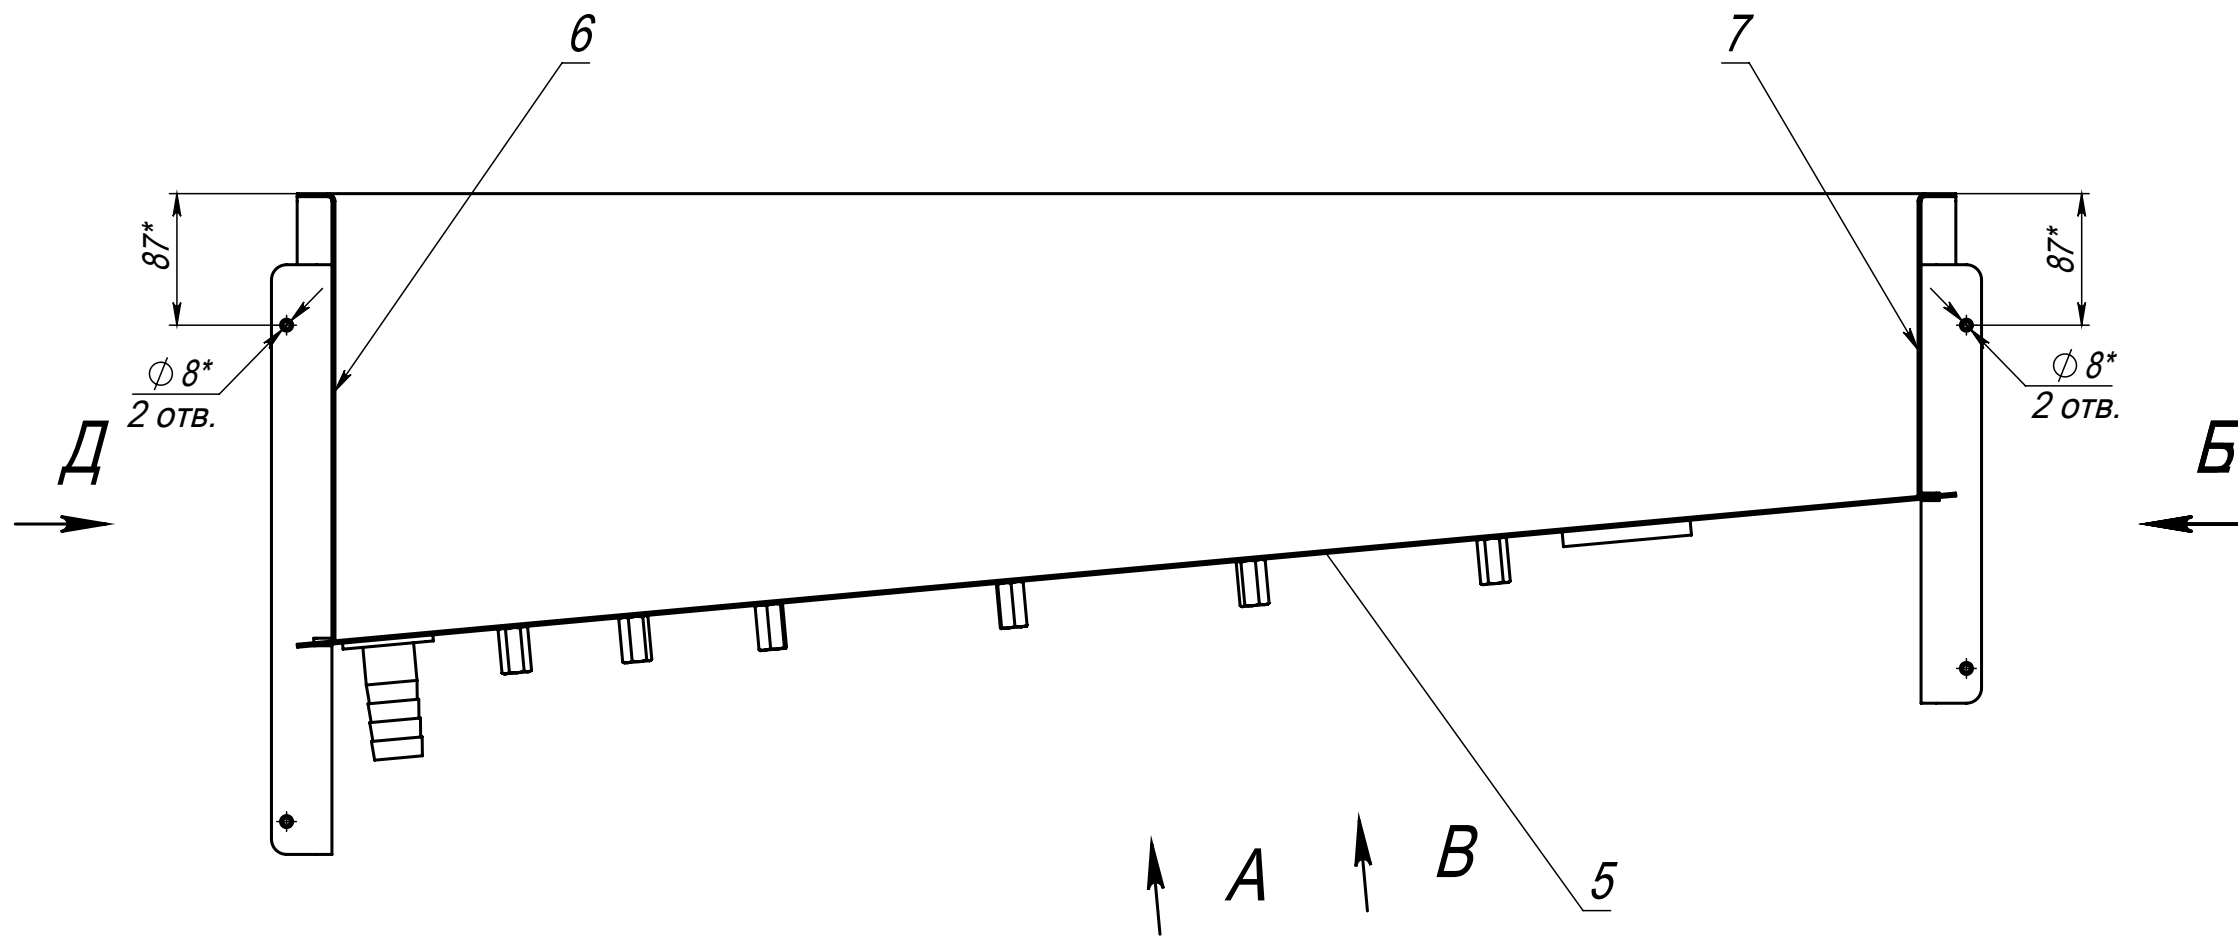


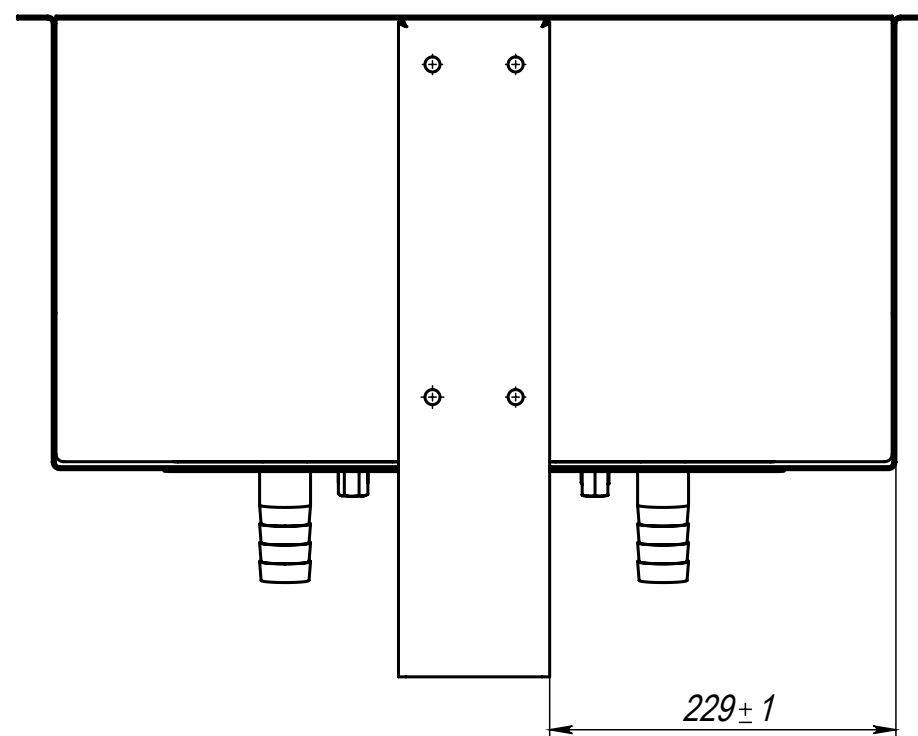



Д
Установка крышки СПР.003

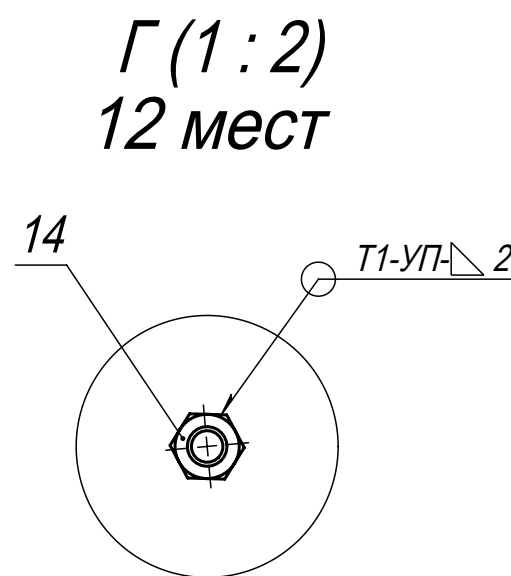

Е
Установка крышки СПР.002

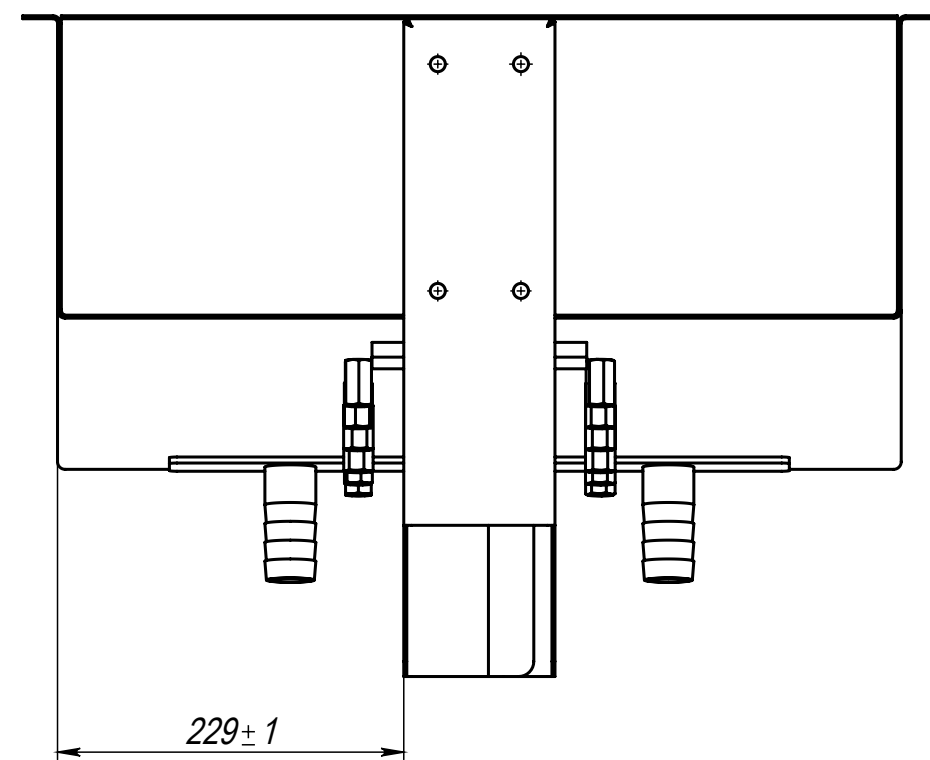

В
Установка плиты СПР.050

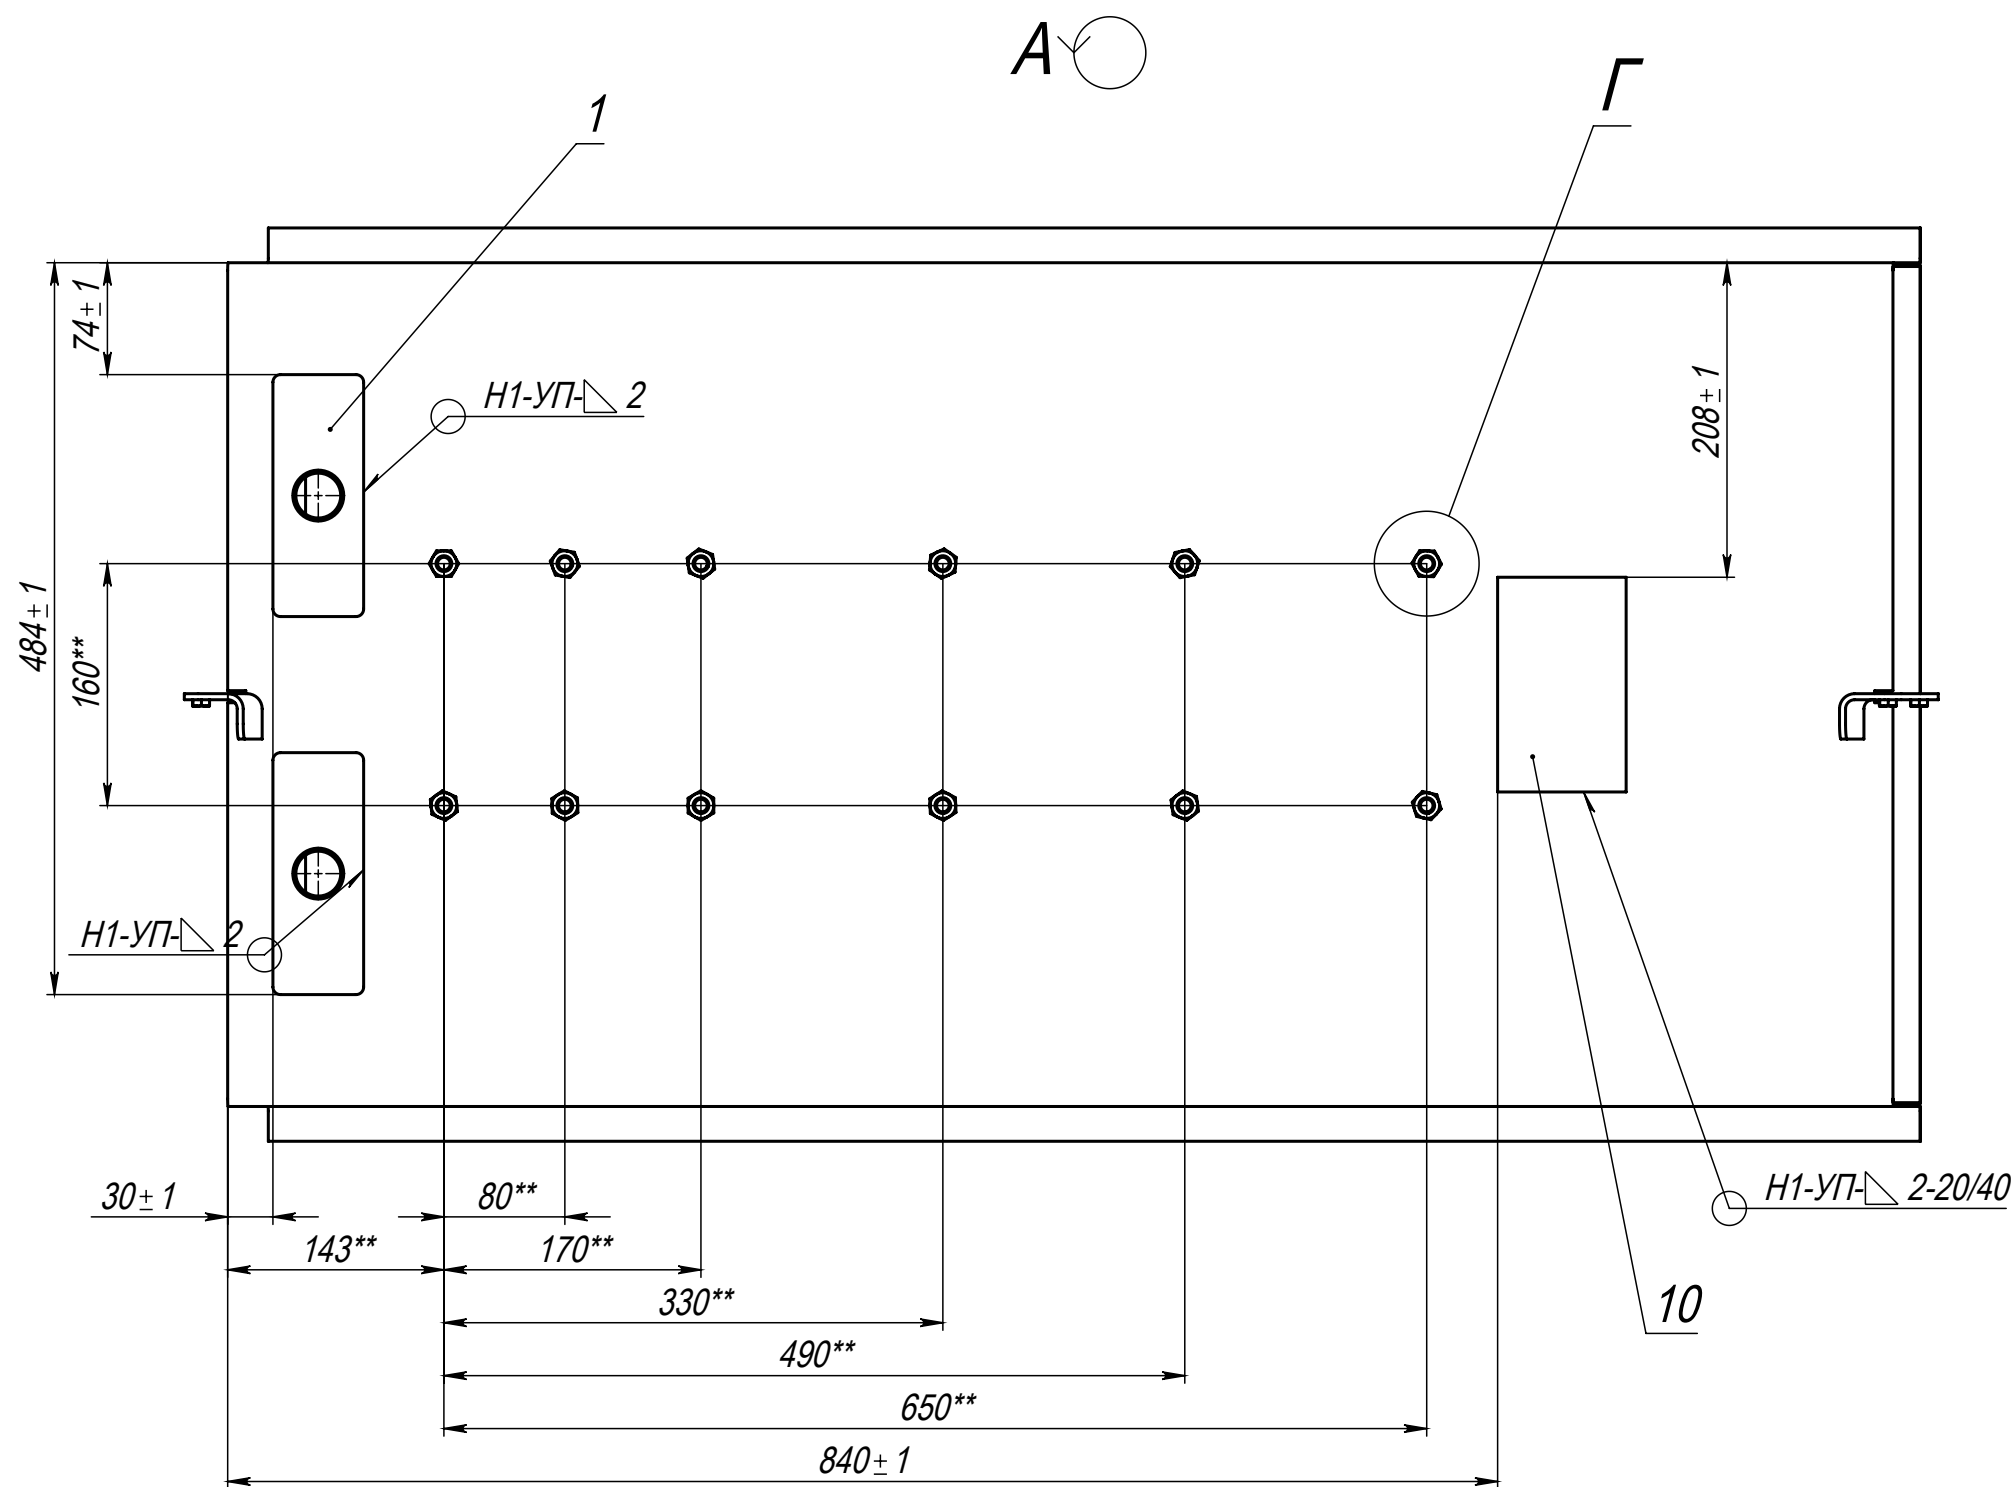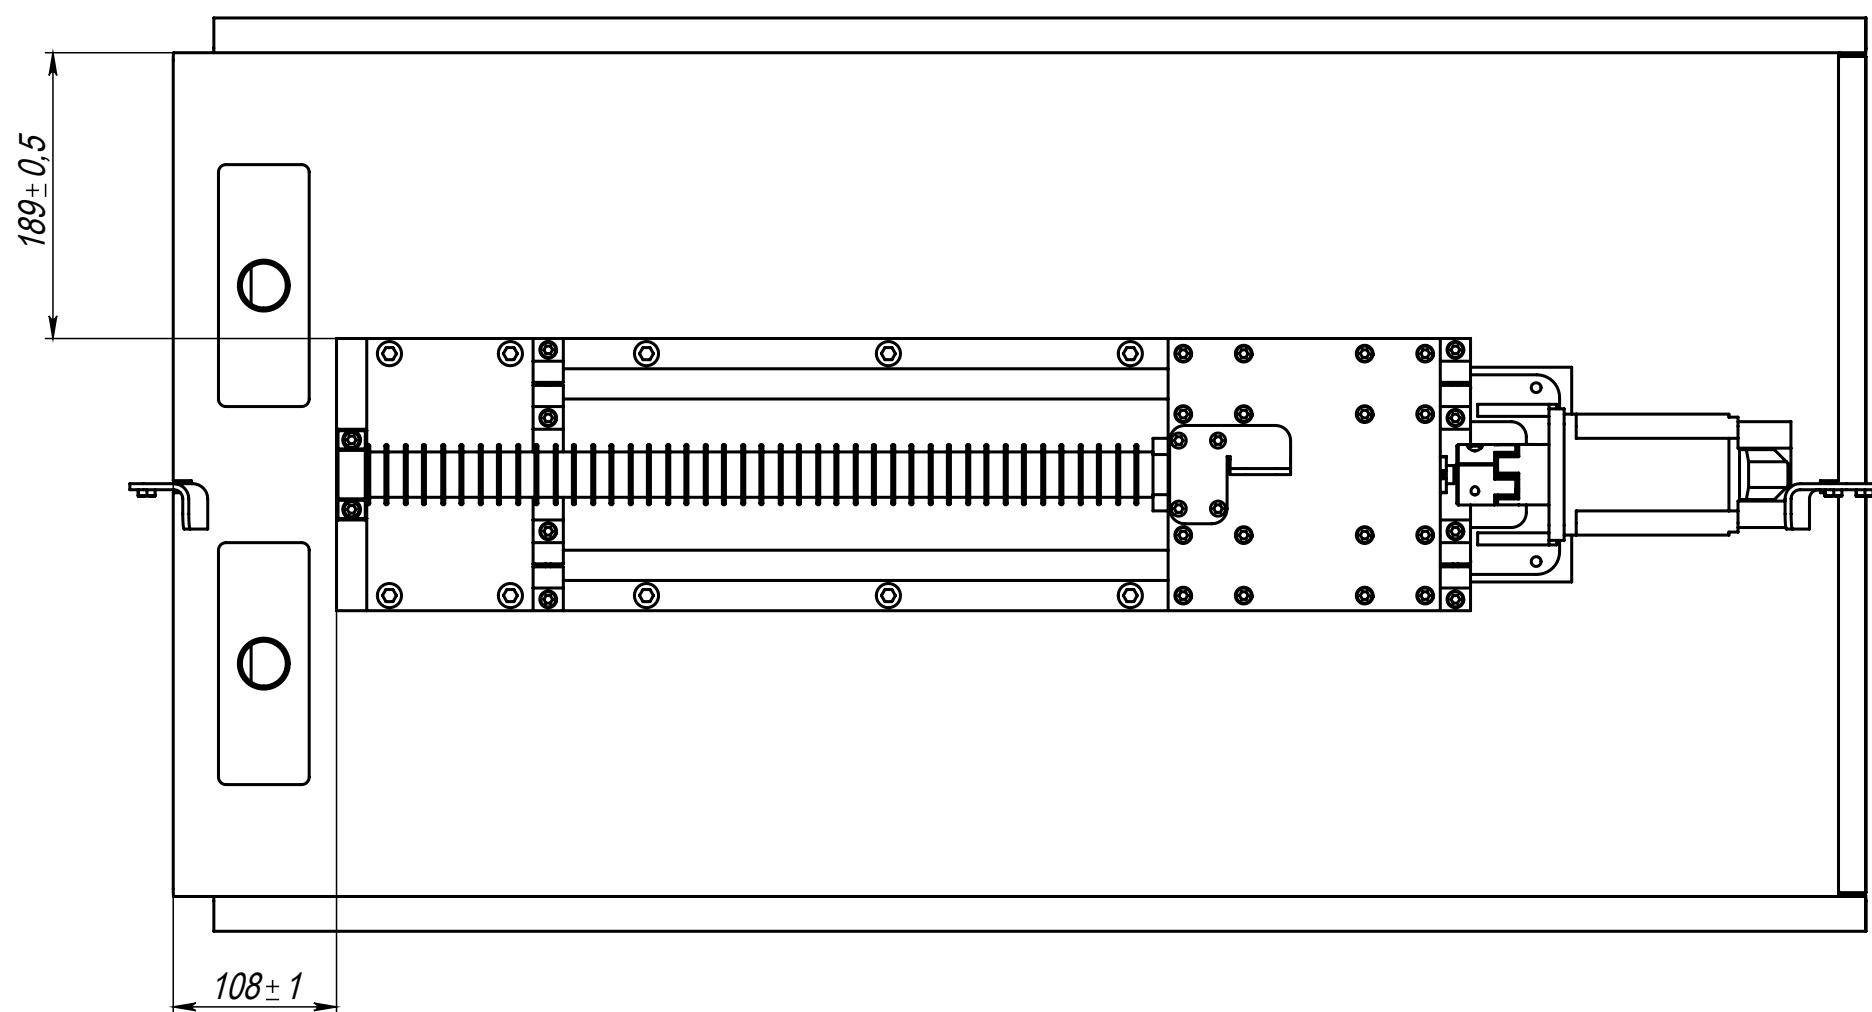

1. *Размеры для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 14771-76.
3. Сварные швы Н1 детали поз. 1 проверить на герметичность керосиновой пробой.
4. ** Гайки поз.14 приварить при установке плиты СПР.050.
5. *** Гайки поз. 14 приварить при установке крышек СПР.002 и СПР.003.

					СПР.100СБ				
					Поддон		Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				26.66	1:5
Разраб.		Шушаев		17.11.20					
Пров.									
Т. контр.									
					Сборочный чертеж		Лист	Листов 1	
Н. контр.									
Утв.									